

Lennox® Smart Room Sensor Installer Quick Start Guide

508299-01 December 2022

Scan QR Code for Installation and Setup Guide

lennoxsmartertogether.com/dealer-access




Français / Español

lennoxsmartertogether.com/spanish-french



IMPORTANT

DO NOT paint the smart device. Doing so will prevent the occupancy sensor and other components from functioning correctly.

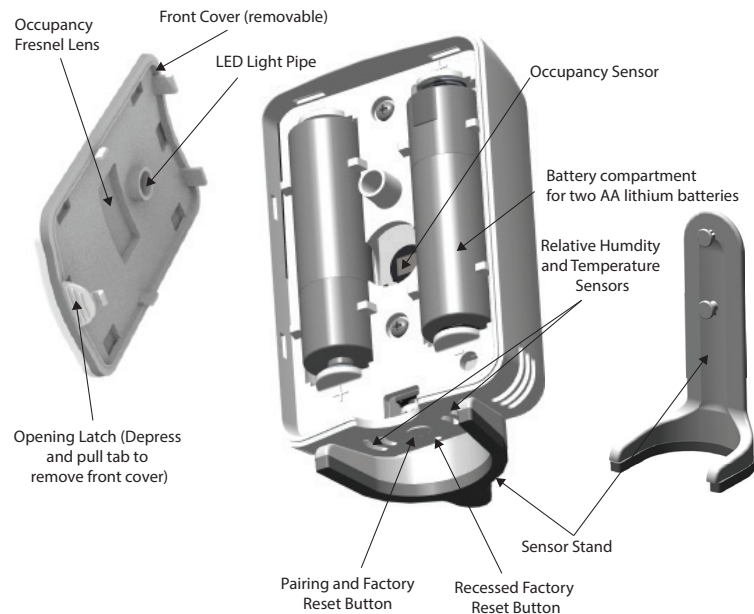

NOTE: LED light pipe is not visible on top of plastic surface.
User will see illumination on the front plastic when LED is on.

Figure 1. Sensor LED Indicator, Buttons, Sensor Vents, Battery Compartment Locations

1. Download and install the **Lennox® Smart Technician Service App** if not already installed on your mobile device.
2. The following procedure is assuming the **Lennox® S40 Smart Thermostat** has already been commissioned. From the thermostat home screen, go to **Menu > Settings > Advanced Settings > View Support Service Control Center** and select **Connect To Lennox Smart Technician App**.
3. The thermostat will start broadcasting its Thermostat ID.
4. Start the **Lennox® Smart Technician App** and follow the screen prompts until you reach **Service Center**.
5. To add a smart device, select **Equipment Settings > Add Device**.
6. Open the case and remove the insulation tape from the AA lithium batteries. Once the tape is removed the smart device will start broadcasting its ID automatically.

NOTA: The SRS will broadcast its ID for three minutes. To restart the broadcast ID, press the pairing button for two seconds.

7. Follow the screen prompts to add the smart device.
8. Confirm the desired sensor location has adequate signal strength. No LED light indicates the smart device is within range, blue LED light indicates weak signal. The **Lennox® Wireless Extender** (sold separately) is recommended when a location does not have a strong signal strength.
9. Install the smart device on an interior wall (see Figure 2) at a minimum height of 5 feet (1.52 meters) or place on the stand. For more recommendations on placement of room sensors, please download the installation guide.

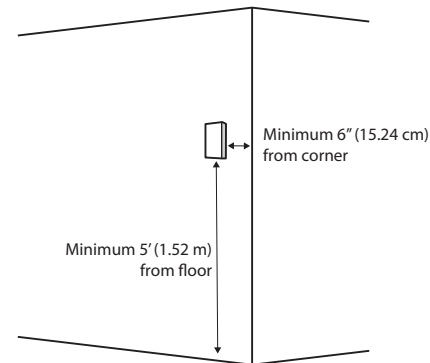


Figure 2. Installation Considerations

10. It is recommended that the smart device is installed on a wall to ensure it will not be lost or damaged. Use the provided screws and wall anchors.
11. A wall template is also included for the smart device installation.
12. If not installed on a wall, use the included stand. Use the stand to place the smart device above the ground on a table or shelf out of reach of children and pets.
13. Walk the homeowner through use of the smart device including where to find and download the **Lennox® Smart Thermostat App**. Refer to the **Lennox® S40 Smart Thermostat User Guide** on how to use the smart device.

Guía de instalación rápida para el Instalador del Sensor de Cuarto Inteligente Lennox®

508299-01 Diciembre de 2022

Escanee el código QR para la Guía de instalación y configuración

lennoxsmartertogether.com/dealer-access



Français / Español

lennoxsmartertogether.com/spanish-french



IMPORTANTE

NO pinte el dispositivo inteligente. El hacerlo podría impedir que el sensor de ocupación y otros componentes funcionen correctamente.

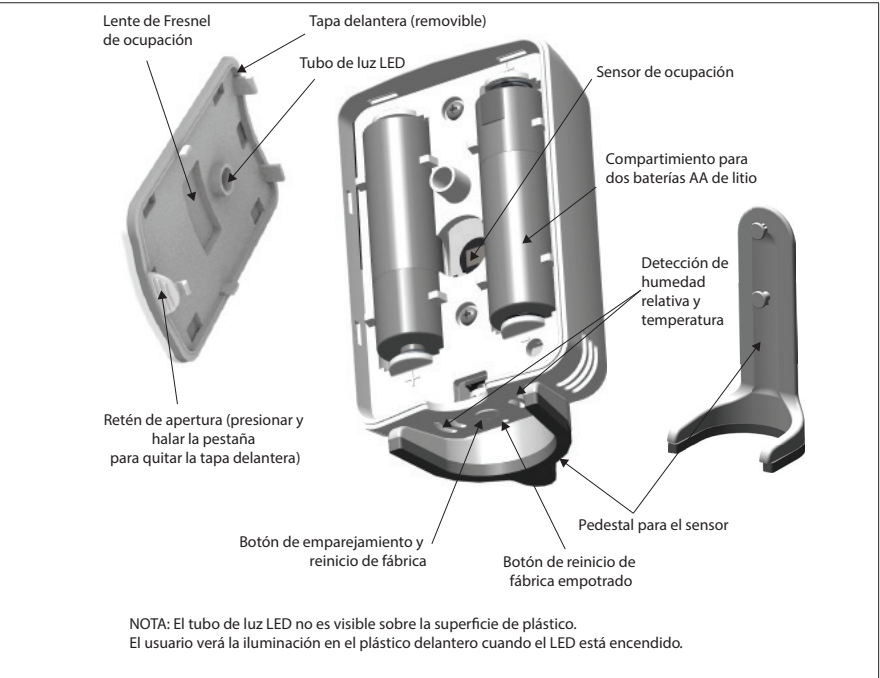


Figura 1. Ubicación del indicador LED del sensor, botones, orificios de ventilación de los sensores y compartimiento de las baterías

1. Descargue e instale la **Aplicación Servicio de Técnico Inteligente de Lennox** en su dispositivo móvil si todavía no lo ha hecho.
2. El siguiente procedimiento supone que ya se puso en servicio el **Termostato inteligente Lennox® S40**. Desde la pantalla inicial del termostato, vaya a **Menú > Configuración > Ajustes avanzados > Ver el Centro de control de servicio de apoyo** y seleccione **Conectar a la aplicación Técnico inteligente de Lennox**.
3. El termostato comenzará a transmitir su ID.
4. Active la **Aplicación Técnico Inteligente de Lennox®** y siga las indicaciones en la pantalla hasta llegar a **Centro de servicio**.
5. Para añadir un dispositivo inteligente, seleccione **Ajustes al equipo > Añadir dispositivo**.
6. Abra la caja y quite la cinta de aislamiento de las **baterías AA de litio**. Una vez que haya quitado la cinta, el dispositivo inteligente comenzará a transmitir su ID automáticamente.

NOTA: El SRS transmitirá su ID durante tres minutos. Para reiniciar la ID de transmisión, presione el botón de emparejamiento durante dos segundos.

7. Siga las indicaciones en la pantalla para añadir el dispositivo inteligente.
8. Confirme que en la ubicación deseada del sensor y la intensidad de la señal es adecuada. Luz LED apagada indica que el dispositivo inteligente está dentro del rango, luz LED azul indica una señal débil. Se recomienda usar un **Extensor Inalámbrico Lennox®** (se vende separado) cuando en una ubicación la señal no es de alta intensidad.
9. Instale el dispositivo inteligente en una pared interior (consulte la Figura 2) a una altura mínima de 5 pies (1,52 metros) o colóquelo sobre el soporte. Para

obtener más recomendaciones sobre la colocación de sensores de habitación, descargue la guía de instalación.

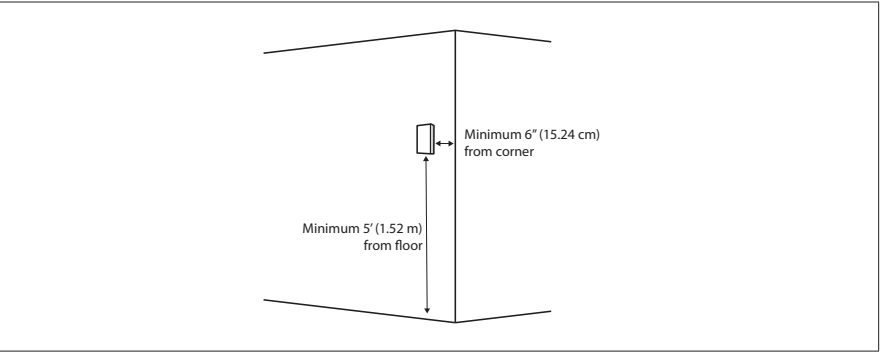


Figura 2. Consideraciones de instalación

10. Se recomienda que el dispositivo inteligente se instale en una pared para que no se extravíe o se dañe. Use los tornillos y dispositivos de anclaje en la pared proporcionados.
11. También se incluye una plantilla de pared para la instalación del dispositivo inteligente.
12. Si no se instala en una pared, use el pedestal incluido. Use el pedestal para colocar el dispositivo inteligente encima del piso sobre una mesa o estante fuera del alcance de los niños o mascotas.
13. Explique al propietario cómo usar el dispositivo inteligente, incluyendo dónde encontrar y descargar la **Aplicación Termostato Inteligente de Lennox®**. Consulte la **Guía del usuario del termostato inteligente S40®** sobre cómo usar el dispositivo inteligente.