

Guide de démarrage rapide pour l'installateur du capteur de pièce intelligent Lennox®

Balayez le code QR pour le guide d'installation et de configuration



Français / Español



lennoxsmartertogether.com/dealer-access

lennoxsmartertogether.com/spanish-french

508299-01 Décembre 2022

IMPORTANT

NE PAS peindre l'appareil intelligent, ce qui empêcherait le capteur de présence et les autres composants de fonctionner correctement.

IMPORTANT

Le premier appareil intelligent doit être ajouté par le technicien afin de créer le réseau BLE. Ensuite, le propriétaire peut ajouter ou retirer des appareils intelligents avec l'application Smart Thermostat de Lennox®.

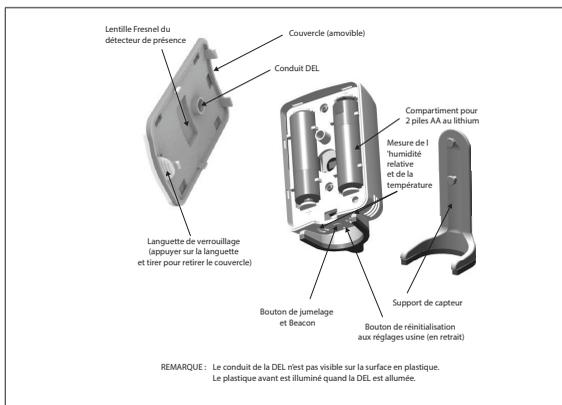


Figure 1. Emplacements de l'indicateur à DEL, des boutons, des événements du capteur et du compartiment des piles

1. Au besoin, téléchargez et installez l'application Smart Technician de Lennox sur votre appareil mobile.
2. La procédure suivante suppose que le thermostat intelligent S40 a déjà été mis en service. À partir de l'écran d'accueil du thermostat, allez à **Menu > Réglages > Réglages avancés > Afficher le centre de contrôle du service de soutien** et sélectionnez **Se connecter à l'application Smart Technician de Lennox**.
- 3.
4. Le thermostat commencera à diffuser son ID.
5. Lancez l'application Smart Technician de Lennox® et suivez les indications jusqu'au **Centre de service**.
6. Pour ajouter un appareil intelligent, sélectionnez **Réglages de l'équipement > Ajouter un appareil**.

7. Ouvrez le boîtier et retirez le ruban d'isolation des **piles AA au lithium**. Une fois le ruban retiré, l'appareil intelligent commencera à diffuser son ID automatiquement.

REMARQUE: Le SRS diffusera son ID pendant trois minutes. Pour redémarrer le ID de diffusion, appuyez sur le bouton d'appairage pendant deux secondes.

8. Suivez les indications pour ajouter l'appareil intelligent.
9. Confirmez que le signal est suffisamment puissant à l'emplacement souhaité du capteur. Une DEL éteinte indique que l'emplacement de l'appareil intelligent est satisfaisant, une DEL bleue indique un signal faible. Le prolongateur de portée sans fil de Lennox (vendu séparément) est recommandé si le signal est faible à l'emplacement voulu.
10. Installez l'appareil intelligent sur un mur intérieur à une hauteur minimum de 5 pieds (1,52 mètre) ou placez-le sur le support. Pour plus de recommandations sur l'emplacement des capteurs de pièce, veuillez télécharger le guide d'installation.

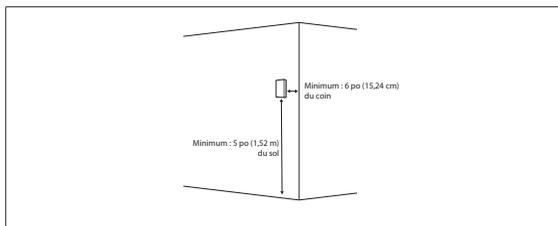


Figure 2. Considérations relatives à l'installation

11. Il est recommandé d'installer l'appareil intelligent sur un mur pour éviter de le perdre ou de l'endommager. Utilisez les vis et dispositifs d'ancrage fournis.
12. Un gabarit est aussi inclus pour l'installation de l'appareil intelligent.
13. S'il n'est pas installé sur un mur, utilisez le support inclus. Utilisez le support pour placer l'appareil intelligent au-dessous du sol sur une table ou une étagère hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
14. Faites voir au propriétaire comment utiliser l'appareil intelligent, y compris là où il peut télécharger l'application Smart Thermostat de Lennox. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du S40 pour voir comment utiliser l'appareil intelligent.